

Remplacer le barillet d'une porte

A. Retirer le barillet initial


1. Mesurer la **longueur totale** du barillet initial.



2. Regarder la **forme** du cylindre.



3. Repérer la **vis de fixation** du barillet à hauteur de la poignée dans l'entre-porte. Utiliser un tournevis pour la dévisser.

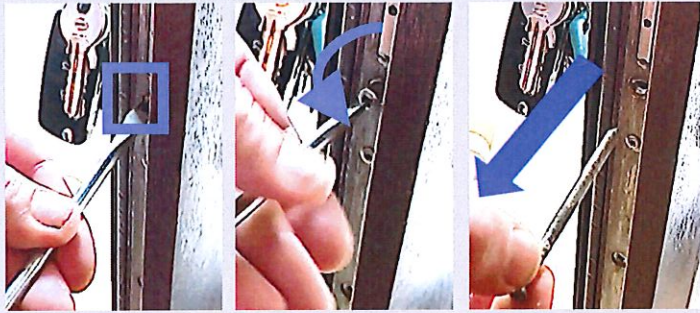

4. À l'aide de votre clé, retirer délicatement le barillet.



5. Mesurer la **distance de chaque côté** du barillet par rapport à l'emplacement du trou de la **vis de fixation**.



6. Vous pouvez remplacer le barillet initial par un nouveau ayant les mêmes caractéristiques :

- a) la même **forme** ;
- b) la même **longueur totale** ;
- c) les mêmes **distances de chaque côté** par rapport à l'emplacement de la vis de fixation.



B. Placer le nouveau barillet

7. Insérer le nouveau barillet dans la porte. Utiliser la clé pour le positionner correctement.




8. Visser la **vis de fixation**, à l'aide d'un tournevis, du barillet dans la porte.



Régler une poignée de porte

1. Dévisser la **vis de fixation** de la poignée à l'aide d'une **clé à pan**.

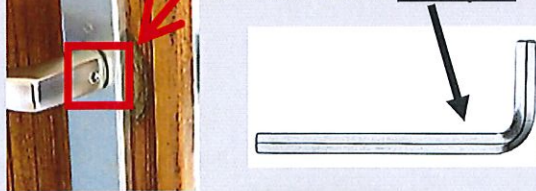

2. Retirer les poignées de la porte pour ensuite les réinsérer.



3. Serrer ensuite la vis de fixation avec une clé à pan

